


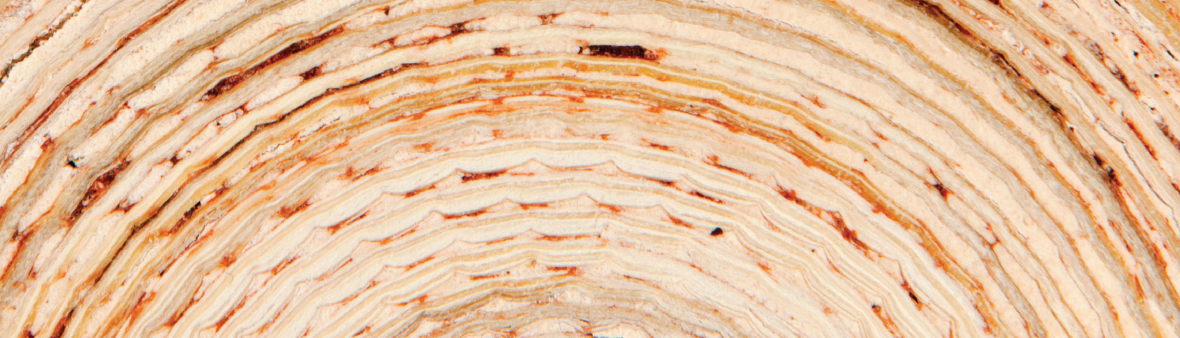

KIDWOOD

Playground/ Klettergerüst

Instruction manual /Aufbauanleitung

Table of contents/ Inhaltsverzeichnis:

English: assembly diagrams p 4

Deutsch: Aufbauanleitung S. 10

CONFIGURATIONS/ AUFBAUVARIANTEN

ACTIVITIES/ SPIELMÖGLICHKEITEN



ENG: Congratulations! You made the right choice purchasing our KIDWOOD playground. Crafted from wood, the KIDWOOD playgrounds were designed by mothers committed to healthy child development and with environmental health in mind. We are sure your child will be delighted with KIDWOOD and will enjoy many hours of fun and safe play. Exploring the playground at an early age, your child will become agile, active and strong. This will be a foundation for your child's continued healthy physical development. This manual will support you in understanding all the ways KODWOOD playground can be used. We include a list of simple and fun exercises and games kids can enjoy daily. KIDWOOD will bring fun and joy to your child's day!

DEU: Herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Indoor-Klettergerüst von KIDWOOD entschieden haben. Die KIDWOOD Klettergerüste aus Holz wurden von kreativen Müttern konzipiert, denen die gesunde Entwicklung ihrer Kinder sowie natürliche Materialien im Kinderzimmer am Herzen liegen. Wir sind sicher, dass Sie und Ihr Kind das KIDWOOD Klettergerüst lieben und gemeinsam viel Spaß beim Entdecken und Lernen haben werden. Schon von klein auf mit einem Klettergerüst von KIDWOOD zu spielen, fördert ganz automatisch die Geschicklichkeit, Aktivität und Stärke Ihres Kindes und leistet somit einen bedeutenden Beitrag zu seiner weiteren körperlichen Entwicklung. Wir möchten Ihnen hier Anregungen zur Nutzung des Klettergerüsts geben, damit einfache, aber spannende und spielerische Übungen ein wichtiger Bestandteil im Alltags Ihres Kindes werden. Die KIDWOOD Klettergerüste werden Ihrem Kind jeden Tag viel Freude bereiten.



5 configurations
5 Spielvarianten



Suitable for accessories
für Zubehör geeignet



Sports equipment
Sportzubehörteile



Height 110 cm
Höhe 110 cm

Warnings. Not suitable for children under 18 months. Set height. Falling Hazard. Only for domestic indoor use. Use the set under adults supervision only. Maximum load – 90 kg. All the modifications made to the original playground (adding accessories) shall be carried out according to the instructions of the manufacturer.

Warnung. Nicht für Kinder unter 18 Monaten geeignet. Nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Verwendung des Klettergerüsts unter Aufsicht von Erwachsenen - Absturzgefahr. Maximale Belastung - 90 kg. Alle am Klettergerüst vorgenommenen Änderungen (Anbringung von Zubehör), sind gemäß den Hinweisen des Herstellers durchzuführen.

ACCESSORIES FOR PLAYGORUND KIDWOOD ZUBEHÖR FÜR KIDWOOD KLETTERGERÜSTE

Sports/ Sport-Zubehör



Wooden slide /
Holzrutsche



Double-sided slide/
Zweiseitige
Spielrutsche



Climbing wall/
Holz-Kletterwand



Wooden trapeze/
Holztrapez



Wooden gymnastic
rings/ Gymnastikringe
aus Holz



Suspended swing with a
backrest/
Hängeschaukeln mit
Rückenlehne



Suspended swing/
Hängeschaukeln



Disc swing/
Scheiben-Schaukel



Transforming swing/
2in1 Schaukel



Climbing rope/
Kletterseil



Climbing rope with
supports/ Kletterseil
mit Aufstiegshilfen/



Skrípalev rope ladder/
Dreiecksstrickleiter



Tree ladder/
Wechselstufenleiter



6-rung rope ladder/
Strickleiter mit 6
Sprossen



Double rope ladder/
Doppelte Strickleiter



Round, rectangular
seesaw/
Schwebebalken,
Balancierscheibe

Active Games/ Bewegungsspiele



Punching bag/
Boxsack/



Wooden ring toss with 5
rings/ Ringwurfspiel aus
Holz mit 5 Ringen



Skipping rope with
wooden handles/
Springseil mit Holzgriffen



Basketball hoop/
Basketballkorb



Wooden GORODKI set
Eine Reihe von
hölzernen STÄDTEN


Safety accessories/ Schutzzubehör



Safety mat /
Sicherheitsmatte mit



Gymnastics mat/
Turnmatte



Tischsandkasten



Easel/ Staffelei




Side table/
Beistelltisch/

Creative activities / Kreativzubehör

ENGLISH

ASSEMBLY DIAGRAM KIDWOOD SAILOR

Warning! Do not use a hammer or electric tool during assembly, as this may damage the climbing frame and the screws. Please screw in the "F" and "E" screws carefully and slowly with an Allen wrench. Be careful not to wobble the screw when screwing it in, because it may cause the screw to break. Please use a soft surface for the assembly. Do not assemble on concrete, asphalt or other hard surfaces to avoid scratching and denting. Please handle the parts carefully when assembling to avoid dents and scratches. Please keep this assembling instructions for reference. We recommend a knot for attaching the accessories, which you can find at www.kid-wood.com. Also watch our assembly videos on www.kid-wood.com before assembling.

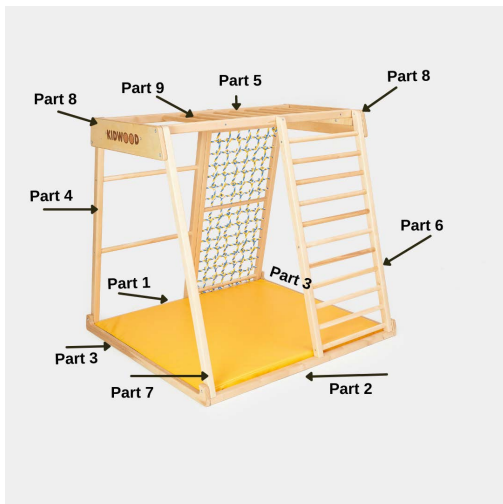

1. Wooden frame:

The base (parts 1,2 and 3); Inclined side with two bars and net (parts 4 and 5); Inclined side with 11 bars and window (parts 6 and 7); Monkey bars with 8 crossbars (part 9); Sides of monkeybars (parts 8);

2. Gymnastic mat.



Use the screws below to assemble the climbing frame

30 mm	B		A		2 pieces
40 mm	C		A		2 pieces
60 mm	D		A		4 pieces
70 mm	F				4 pieces
50 mm	E				2 pieces
50 mm	G				6 pieces
55mm	H				1 piece

Part «A» is a locking fastener, in which parts «B», «C» and «D» are inserted.


Step 1

Assemble the base using parts 1,2 and 3 (2 pcs), do not fix with fasteners

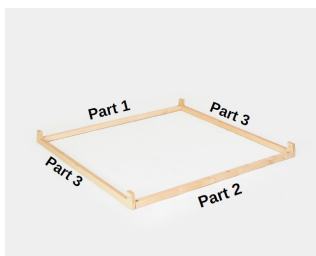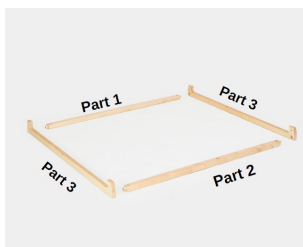


Step 2

Insert parts 4 and 5 (first side) into the base (part 1), but do not fasten.

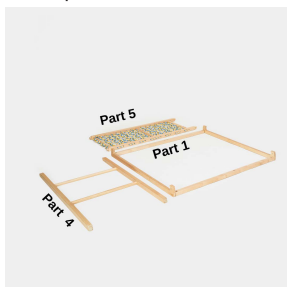


Fix parts 4 and 5 together with a screw H. Fix parts 4 and 5 with the base (parts 3) using fasteners A+B and F.

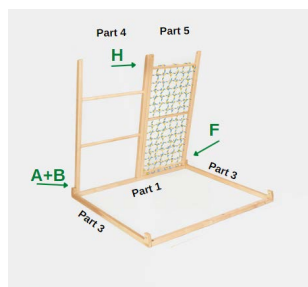


Step 3

Insert parts 7 and 6 into the base (part 2) but do not fasten.

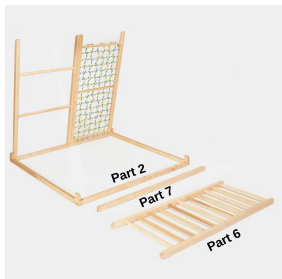


Fix parts 7 and 6 with the base (parts 3) with fasteners F and A+B

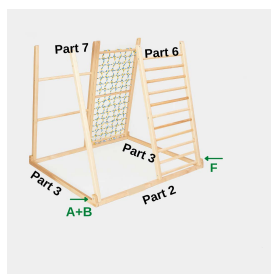

Step 4

Fix part 8 with parts 5 and 6 (fasteners G and F) on one side and with parts 4 and 7 (fasteners G) on the other.

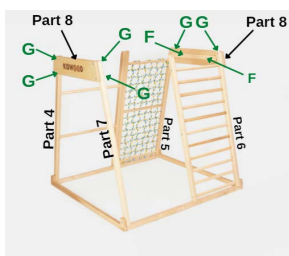


Step 5


Place part 9 on the top, but do not fasten it.



Fix parts 5 and 6 with part 9 with fasteners A + C.

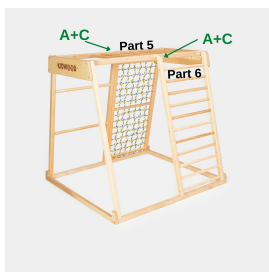


Fix parts 8 with part 9, with fasteners A + D.

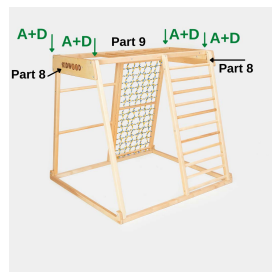

Step 6


Rotate the climbing frame to the inclined side and fasten part 5 with part 1 and part 6 with part 2 with the fasteners E.

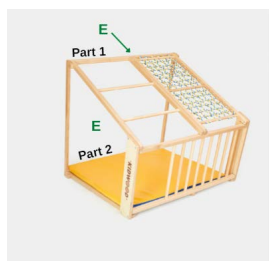

Place the mats inside and around assembled playground.

KIDWOOD Dominoes

Warning! Do not use a hammer or electric tool during assembly, as this may damage the climbing frame and the screws. Please screw in the "F" and "E" screws carefully and slowly with an Allen wrench. Be careful not to wobble the screw when screwing it in, because it may cause the screw to break. Please use a soft surface for the assembly. Do not assemble on concrete, asphalt or other hard surfaces to avoid scratching and denting. Please handle the parts carefully when assembling to avoid dents and scratches. Please keep this assembling instructions for reference. We recommend a knot for attaching the accessories, which you can find at www.kid-wood.com. Also watch our assembly videos on www.kid-wood.com before assembling.

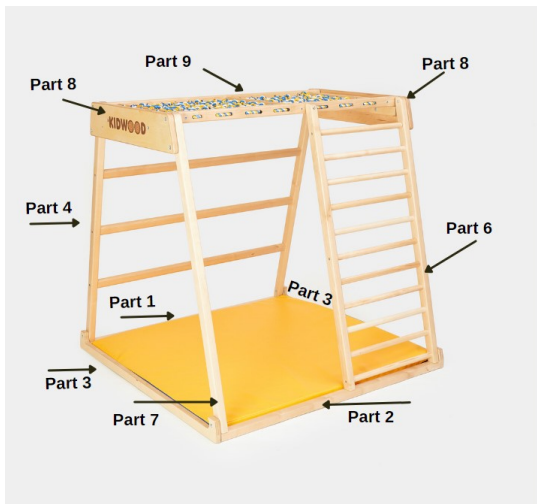

1. Wooden frame:

The base (parts 1, 2 and 3* 2 pcs);
Inclined side with 3 large bars (detail 4); Inclined side with window and 11 bars (parts 7 and 6); Sides of monkey bars (part 8* 2 pcs); Upper rope net (part 9);

2. Gymnastic mat.



Use the hardware below to assemble the playground

30 mm	B	A	3 pieces
40 mm	C	A	1 pieces
60 mm	D	A	4 pieces
70 mm	F		2 pieces
50 mm	E		7 pieces
50 mm	G		7 pieces

Part «A» is a locking fastener, in which parts «B», «C» and «D» are inserted.


Step 1

Assemble the base using parts 1,2 and 3 (2 pcs), do not fix with fasteners

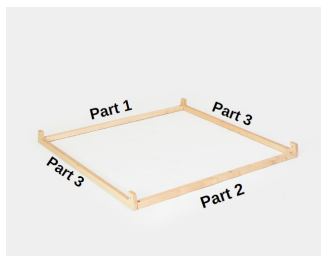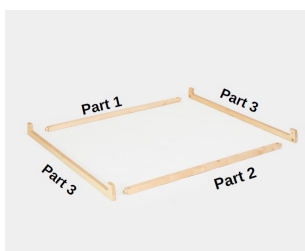


Step 2

Assemble part 4 – insert horizontal bars into the vertical beams and fix with fasteners E. Insert assembled part 4 into the base (part1).

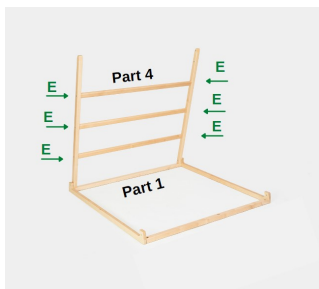

Fix part 4 with the base – parts 3 using fasteners A+B.

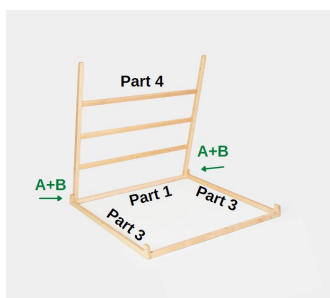


Step 3

Insert parts 7 and 6 into the base (part 2) but do not fasten.




Fix parts 7 and 6 with the base (parts 3) with fasteners F and A+B

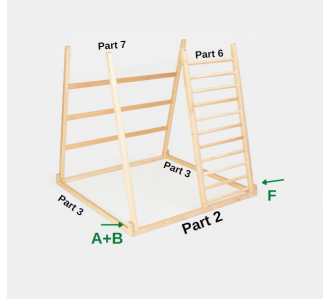

Step 4

Fix part 8 with parts 4 and 7 (fasteners G) on one side and with parts 4 and 6 (fasteners G and F) on the other.

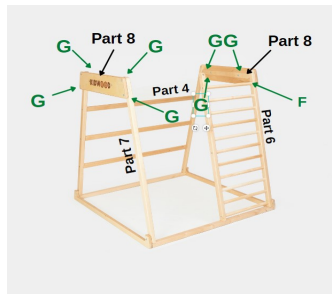


Step 5

Place part 9 on the top, but do not fasten it.



Fix parts 6 with part 9 with fasteners A + C.

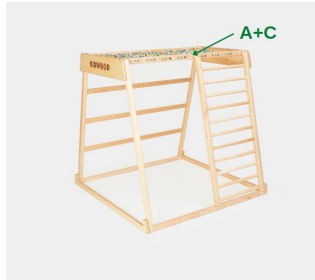


Fix parts 8 with part 9, with fasteners A + D.



Step 6


Rotate the climbing frame to the inclined side and fasten part 6 with part 2 with the help of fasteners E.

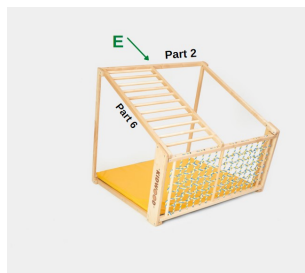

Place the mats inside and around assembled playground.

KIDWOOD Rocket

Warning! Do not use a hammer or electric tool during assembly, as this may damage the climbing frame and the screws. Please screw in the "F" and "E" screws carefully and slowly with an Allen wrench. Be careful not to wobble the screw when screwing it in, because it may cause the screw to break. Please use a soft surface for the assembly. Do not assemble on concrete, asphalt or other hard surfaces to avoid scratching and denting. Please handle the parts carefully when assembling to avoid dents and scratches. Please keep this assembling instructions for reference. We recommend a knot for attaching the accessories, which you can find at www.kid-wood.com. Also watch our assembly videos on www.kid-wood.com before assembling.

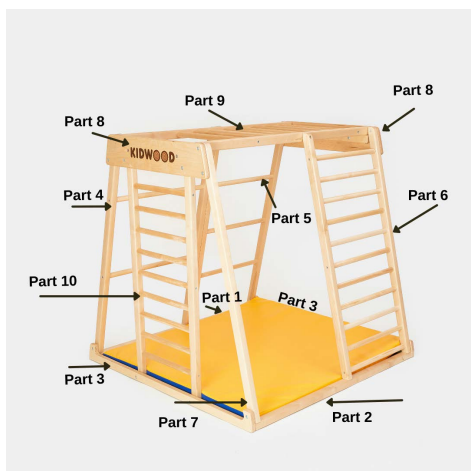

1. Wooden frame:

The base (parts 1, 2 and 3); Inclined side with two bars and three bars (parts 4 and 5) Inclined side with 11 bars and window (parts 6 and 7); Sides of monkey bars (part 8 * 2 pcs); Vertical ladder (part 10); Monkey bars with 8 crossbars (part 9);

2. Gymnastic mat.



Use the screws below to assemble the climbing frame

30 mm	B	A	: 7 pieces
40 mm	C	A	2 pieces
60 mm	D	A	4 pieces
70 mm	F		2 pieces
50 mm	E		2 pieces
50 mm	G		7 pieces
55 mm	H		1 piece

Part «A» is a locking fastener, in which parts «B», «C» and «D» are inserted.


Step 1

Assemble the base using parts 1, 2 and 3 (2 pcs), do not fix with fasteners

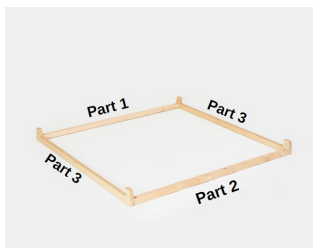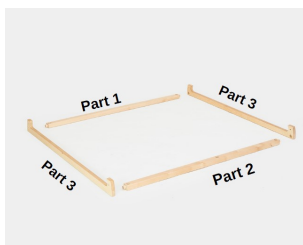


Step 2

Insert parts 4 and 5 (first side) into the base (part 1), but do not fasten.

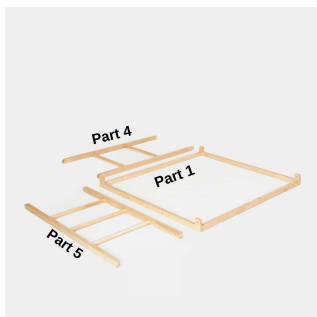

Fix parts 4 and 5 together with a screw H. Fix parts 4 and 5 with the base (parts 3) using fasteners A+B.

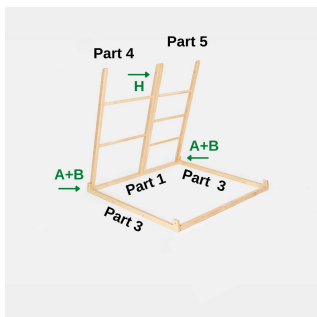


Step 3

Insert parts 7 and 6 into the base (part 2) but do not fasten.




Fix parts 7 and 6 with the base (parts 3) with fasteners F and A+B

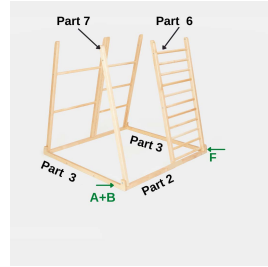


Step 4

Fix part 8 with parts 4 and 7 (fasteners G) on one side and with parts 5 and 6 (fasteners G and F) on the other.

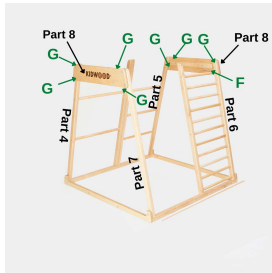

Step 5

Fix parts 8 and 3 (the base) with part 10 from the inner side with fasteners A+B.

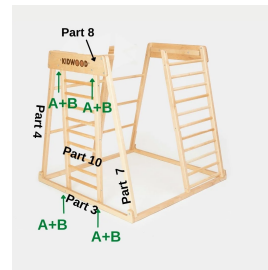


Step 6


Place part 9 on the top, but do not fasten it.



Fix parts 5 and 6 with part 9 with fasteners A + C.

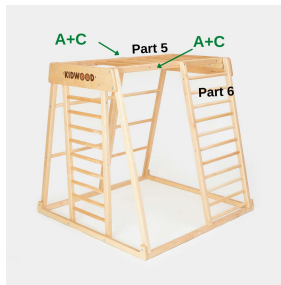


Fix parts 8 with part 9, with fasteners A + D.

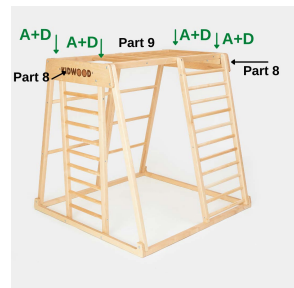

Step 7

Rotate the climbing frame to the inclined side and fasten part 5 with part 1, part 6 with part 2 with the help of fasteners E.

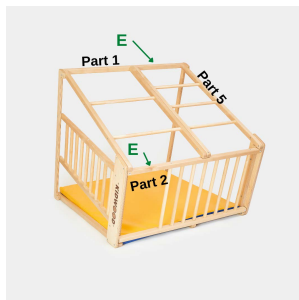

Place the mats inside and around assembled playground.

KIDWOOD ZEBRA

Warning! Do not use a hammer or electric tool during assembly, as this may damage the climbing frame and the screws. Please screw in the "F" and "E" screws carefully and slowly with an Allen wrench. Be careful not to wobble the screw when screwing it in, because it may cause the screw to break. Please use a soft surface for the assembly. Do not assemble on concrete, asphalt or other hard surfaces to avoid scratching and denting. Please handle the parts carefully when assembling to avoid dents and scratches. Please keep this assembling instructions for reference. We recommend a knot for attaching the accessories, which you can find at www.kid-wood.com. Also watch our assembly videos on www.kid-wood.com before assembling.



1. Wooden frame:


1. Inclined side with 10 bars and inclined net
2. Horizontal bar
3. Side moving bar

2. Gymnastic mat

Use the hardware below to assemble the playground

55 mm  4 pieces

Step 1.
Fix frames 1 and 2 together

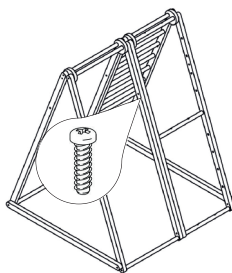

Place the two frames 1 and 2 next to each other and fasten both frames with 4 screws.

Step 2.
Fix side moving bar




Fix side moving bars with wooden fixation fasteners. Put mat inside. You can easily fold ZEBRA playground by pulling off fixation fasteners from side moving bars and moving two sides together.

DEUTSCH

AUFBAUANLEITUNG KIDWOOD SEGEL

ACHTUNG. Verwenden Sie während der Montage keinen Hammer und kein elektrisches Werkzeug, denn so kann das Klettergerüst und die Schrauben beschädigt werden. Bitte drehen Sie die "F" und "E" Schrauben vorsichtig und langsam mit einem Imbusschlüssel ein. Achten Sie darauf, dass die Schraube beim Eindrehen nicht wackelt, denn das kann zum Brechen der Schraube führen. Bitte verwenden Sie für den Aufbau eine weiche Unterlage. Nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen montieren, um Kratzen und Dellen zu vermeiden. Bitte gehen Sie beim Aufbau mit den Teilen vorsichtig um, um Dellen und Kratzer zu vermeiden. Bitte bewahren Sie die Montage- und Installationsanleitung zum Nachschlagen auf. Für das Anbringen der Zubehörteile empfehlen wir einen Knoten, den Sie auf www.kid-wood.de/blog finden können. Schauen Sie sich auch unsere Aufbauvideos auf www.kid-wood.de/blog vor dem Aufbau an.

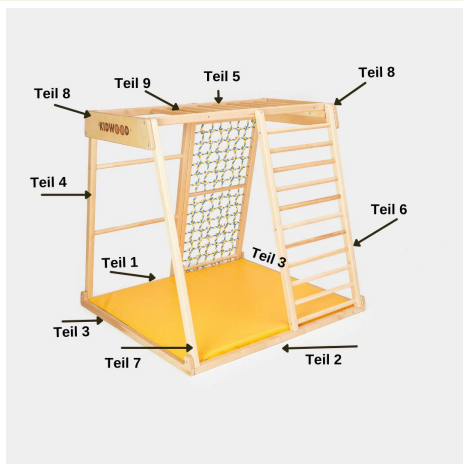

Die Schraube "A" ist ein Verschluss, wo die Schrauben "B", "C" und "D" eingedreht werden.

1. Holzrahmen

Basis (Teil 1, 2 und 3); eine geneigte Sprossenwand mit zwei Stufen und Kletternetz (Teile 4 und 5); eine geneigte Sprossenwand mit 11 Stufen und einem Fenster (Teile 6 und 7); Hangelgerüst mit acht Sprossen (Teil 9), zwei Seitenwangen (Teil 8)



2. Gymnastikmatte

Für die Montage des Klettergerüsts werden folgende Schrauben verwendet:

30 mm	B		A		2 stuecke
40 mm	C		A		2 stuecke
60 mm	D		A		4 stuecke
70 mm	F				4 stuecke
50 mm	E				2 stuecke
50 mm	G				6 stuecke
55mm	H				1 stuecke


Schritt 1

Verbinden Sie die Basis (Teil 1, 2 und zweimal 3). Noch nicht mit Schrauben fixieren.

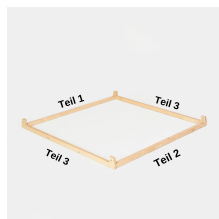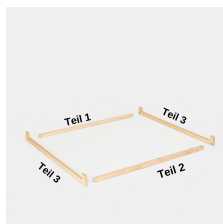


Schritt 2

Stecken Sie die Teile 4 und 5 (erste Seite) in die Basis (Teil 1), aber noch nicht verschrauben.

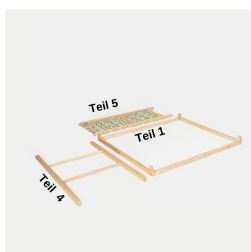

Verschrauben Sie die Teile 4 und 5 mit einer Schraube H. Stecken Sie die Teile 4 und 5 in die Basis (Teil 3), verschrauben Sie die Teile mit den Schrauben A+B und F.

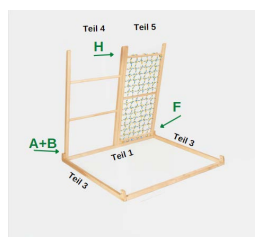


Schritt 3

Stecken Sie die Teile 7 und 6 in die Basis (Teil 2), aber noch nicht verschrauben.




Verschrauben Sie die Teile 7 und 6 mit der Basis (Teile 3) und nutzen Sie dafür die Schrauben F und A+B.

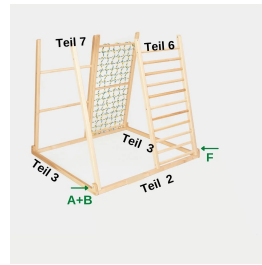

Schritt 4

Verschrauben Sie das erste Teil 8 mit den Teilen 5 und 6 (Schrauben G und F) auf der einen Seite und das zweite Teil 8 mit den Teilen 4 und 7 (Schrauben G) auf der anderen Seite.

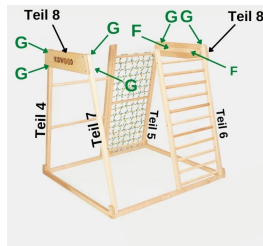


Schritt 5


Legen Sie das Teil 9 oben auf, aber noch nicht befestigen.



Verschrauben Sie die Teile 5 und 6 mit dem Teil 9, verwenden Sie die Schrauben A + C dafür.

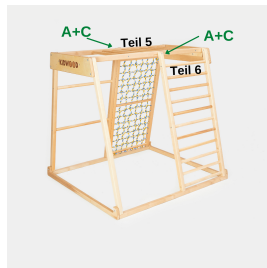


Verschrauben Sie die Teile 8 mit Teil 9, nutzen Sie dafür die Schrauben A + D.

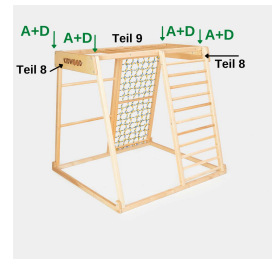

Schritt 6


Drehen Sie das Klettergerüst auf die geneigte Seite und befestigen Sie Teil 5 mit Teil 1 und Teil 6 mit Teil 2. Nutzen Sie dafür die Schrauben E.

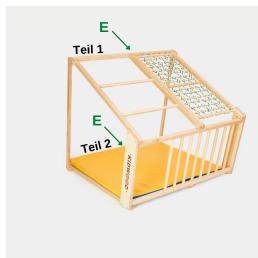

Legen Sie die Sicherungsmatte in und um das Klettergerüst.

KIDWOOD Domino

ACHTUNG. Verwenden Sie während der Montage keinen Hammer und kein elektrisches Werkzeug, denn so kann das Klettergerüst und die Schrauben beschädigt werden. Bitte drehen Sie die "F" und "E" Schrauben vorsichtig und langsam mit einem Imbusschlüssel ein. Achten Sie darauf, dass die Schraube beim Eindrehen nicht wackelt, denn das kann zum Brechen der Schraube führen. Bitte verwenden Sie für den Aufbau eine weiche Unterlage. Nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen montieren, um Kratzen und Dellen zu vermeiden. Bitte gehen Sie beim Aufbau mit den Teilen vorsichtig um, um Dellen und Kratzer zu vermeiden. Bitte bewahren Sie die Montage- und Installationsanleitung zum Nachschlagen auf. Für das Anbringen der Zubehörteile empfehlen wir einen Knoten, den Sie auf www.kid-wood.de/blog finden können. Schauen Sie sich auch unsere Aufbauvideos auf www.kid-wood.de/blog vor dem Aufbau an.

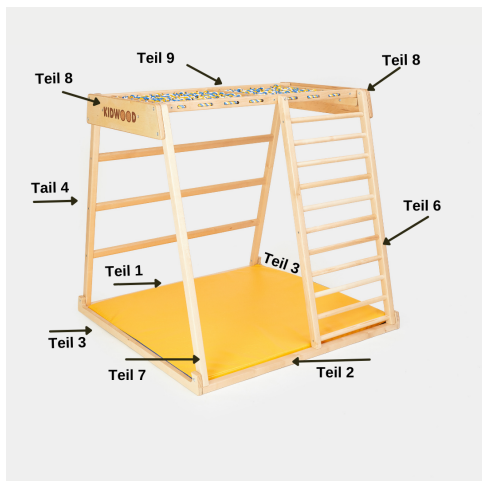

1. Holzrahmen:

Die Basis (Teile 1, 2 und zweimal Teil 3); Leiter mit 3 langen Sprossen (Teil 4); geneigte Seite mit einem Fenster und Leiter mit 11 kurzen Sprossen (Teile 7 und 6); Seitenwangen mit Beschriftung (zweimal Teil 8); Seite mit Kletternetz (Teil 9)

2. Gymnastikmatte



Für den Zusammenbau vom Klettergerüst verwenden Sie bitte nur die mitgelieferten Montageschrauben:

30 mm	B	A	3 stuecke
40 mm	C	A	1 stuecke
60 mm	D	A	4 stuecke
70 mm	F		2 stuecke
50 mm	E		7 stuecke
50 mm	G		7 stuecke

Die Schraube "A" ist ein Verschluss, wo die Schrauben "B", "C" und "D" eingedreht werden.


Schritt 1

Verbinden Sie die Basis, verwenden Sie dafür die Teile 1, 2 und 3 (2 Teile), noch nicht verschrauben.

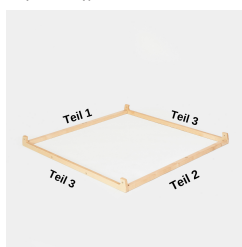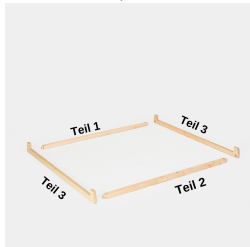


Schritt 2

Teil 4 zusammenbauen – horizontale Sprossen mit den vertikalen Balken zusammenstecken und mit den Schrauben E befestigen. Zusammengebautes Teil 4 in die Basis (Teil 1) einsetzen.

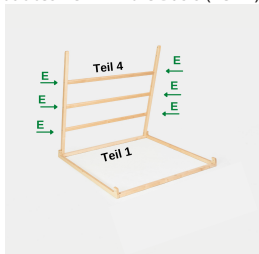

Verschrauben Sie das Teil 4 mit der Basis (Teil 3), verwenden Sie die Schrauben A+B.

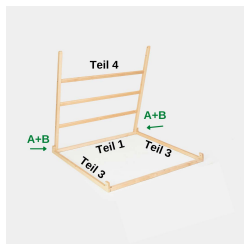


Schritt 3

Stecken Sie die Teile 7 und 6 in die Basis (Teil 2), aber noch nicht verschrauben.




Verschrauben Sie die Teile 7 und 6 mit der Basis (Teil 2), nutzen Sie dafür die Schrauben F und A+B.

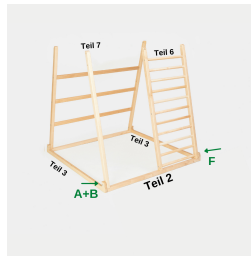

Schritt 4

Verschrauben Sie das Teil 8 mit den Teilen 4 und 7 (Schrauben G) auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Teil 8 mit den Teilen 4 und 6 (Schrauben G und F).

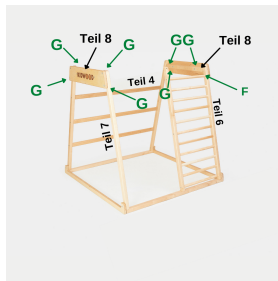

Schritt 5

Legen Sie das Teil 9 oben auf, aber noch nicht befestigen.



Verschrauben Sie das Teil 6 mit Teil 9, verwenden Sie dafür die Schrauben A + C.



Verschrauben Sie die Teile 8 mit dem Teil 9, verwenden Sie dafür die Schrauben A + D.



Schritt 6


Drehen Sie das Klettergerüst auf die geneigte Seite und befestigen Sie das Teil 6 mit Teil 2. Nutzen Sie dafür die Schraube E.



Legen Sie die Sicherungsmatte in und um das Klettergerüst.

KIDWOOD RAKETE

ACHTUNG. Verwenden Sie während der Montage keinen Hammer und kein elektrisches Werkzeug, denn so kann das Klettergerüst und die Schrauben beschädigt werden. Bitte drehen Sie die "F" und "E" Schrauben vorsichtig und langsam mit einem Imbusschlüssel ein. Achten Sie darauf, dass die Schraube beim Eindrehen nicht wackelt, denn das kann zum Brechen der Schraube führen. Bitte verwenden Sie für den Aufbau eine weiche Unterlage. Nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen montieren, um Kratzen und Dellen zu vermeiden. Bitte gehen Sie beim Aufbau mit den Teilen vorsichtig um, um Dellen und Kratzer zu vermeiden. Bitte bewahren Sie die Montage- und Installationsanleitung zum Nachschlagen auf. Für das Anbringen der Zubehörteile empfehlen wir einen Knoten, den Sie auf www.kid-wood.de/blog finden können. Schauen Sie sich auch unsere Aufbauvideos auf www.kid-wood.de/blog vor dem Aufbau an.

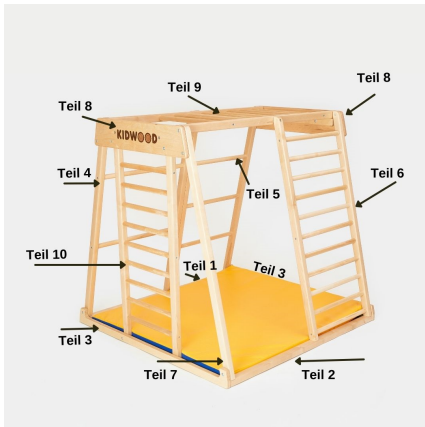

Die Schraube "A" ist ein Verschluss, wo die Schrauben "B", "C" und "D" eingedreht werden.

1. Holzrahmen

Die Basis (Teile 1, 2 und zweimal 3); geneigte Seite mit 3 Sprossen (Teil 5) und 2 Sprossen (Teil 4); geneigte Seite mit einem Fenster und 11 Sprossen (Teile 7 und 6); Seitenwagen mit Beschriftung (zweimal Teil 8); vertikale Leiter (Teil 10); Hangelstrecke mit 8 Sprossen (Teil 9)



2. Gymnastikmatte

Für den Zusammenbau vom Klettergerüst verwenden Sie bitte nur die mitgelieferten Montageschrauben:

30 mm	B	A	7 stuecke
40 mm	C	A	2 stuecke
60 mm	D	A	4 stuecke
70 mm	F		2 stuecke
50 mm	E		2 stuecke
50 mm	G		7 stuecke
55 mm	H		1 stuecke


Schritt 1

Verbinden Sie die Basis, verwenden Sie dafür die Teile 1, 2 und 3 (2 Teile), noch nicht verschrauben.

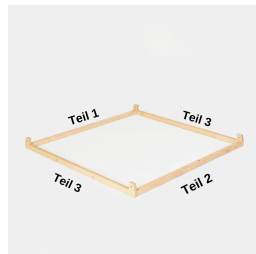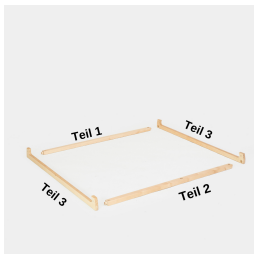


Schritt 2

Stecken Sie die Teile 4 und 5 (erste Seite) in die Basis (Teil 1), noch nicht verschrauben.

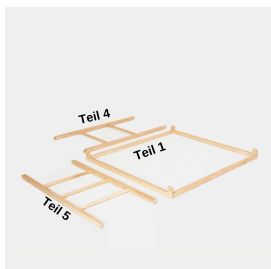

Verschrauben Sie mit der Schraube H die Teile 4 und 5 miteinander. Verschrauben Sie die Teile 4 und 5 mit der Basis (Teil 3), verwenden Sie dafür die Schrauben A+B.

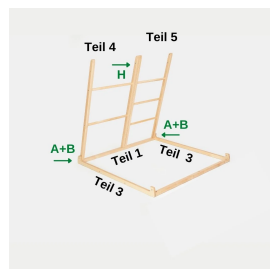


Schritt 3

Stecken Sie die Teile 7 und 6 in die Basis (Teil 2), aber noch nicht verschrauben.




Verschrauben Sie die Teile 7 und 6 mit der Basis (Teil 2), verwenden Sie dazu die Schrauben F und A+B.

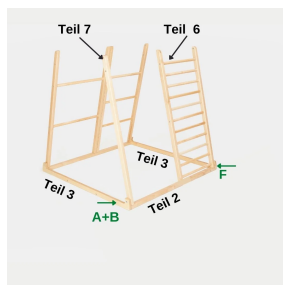


Schritt 4

Befestigen Sie das Teil 8 mit den Teilen 4 und 7 (Schrauben G) auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Teil 8 mit den Teilen 5 und 6 (Schrauben G und F).

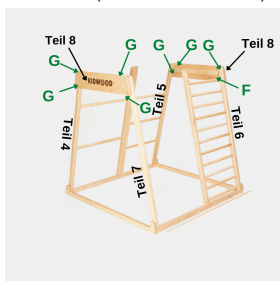


Schritt 5

Das Teil 10 wird von innen mit den Teilen 8 und 3 (die Basis) mit Schrauben A+B verbunden.

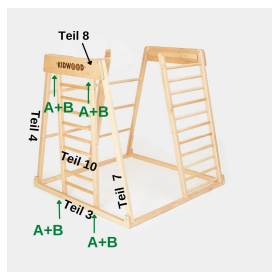


Schritt 6


Legen Sie das Teil 9 oben auf, aber noch nicht befestigen.

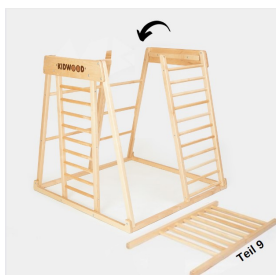

Verschrauben Sie die Teile 5 und 6 mit dem Teil 9 und nutzen Sie dafür die Schrauben A + C.

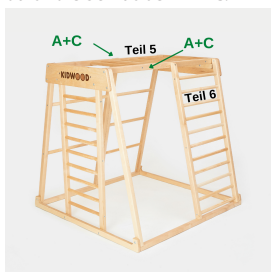


Verschrauben Sie die Teile 8 mit Teil 9, nutzen Sie dafür die Schrauben A + D.

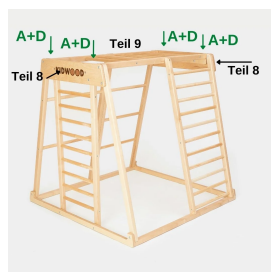

Schritt 7

Drehen Sie das Klettergerüst auf die geneigte Seite und befestigen Sie Teil 5 mit Teil 1 und Teil 6 mit Teil 2. Nutzen Sie dafür die Schrauben E.

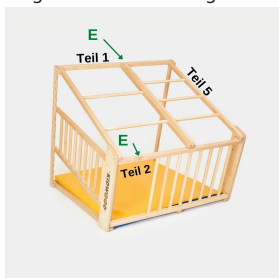

Legen Sie die Sicherungsmatte in und um das Klettergerüst.

KIDWOOD ZEBRA

ACHTUNG. Verwenden Sie während der Montage keinen Hammer und kein elektrisches Werkzeug, denn so kann das Klettergerüst und die Schrauben beschädigt werden. Bitte drehen Sie die "F" und "E" Schrauben vorsichtig und langsam mit einem Imbusschlüssel ein. Achten Sie darauf, dass die Schraube beim Eindrehen nicht wackelt, denn das kann zum Brechen der Schraube führen. Bitte verwenden Sie für den Aufbau eine weiche Unterlage. Nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen montieren, um Kratzen und Dellen zu vermeiden. Bitte gehen Sie beim Aufbau mit den Teilen vorsichtig um, um Dellen und Kratzer zu vermeiden. Bitte bewahren Sie die Montage- und Installationsanleitung zum Nachschlagen auf. Für das Anbringen der Zubehörteile empfehlen wir einen Knoten, den Sie auf www.kid-wood.de/blog finden können. Schauen Sie sich auch unsere Aufbauvideos auf www.kid-wood.de/blog vor dem Aufbau an.



1. Holzrahmen:


1. Klapprahmen mit Sprossenleiter (10 Stufen) und Kletternetz
2. Klapprahmen mit horizontaler Stange
3. Flexible Verstrebung

2. Gymnastikmatte:

Für den Zusammenbau vom Klettergerüst verwenden Sie bitte nur die mitgelieferten Montageschrauben

55 mm  4 stuecke

Schritt 1.
Verbinden Sie die beiden
Klapprahmen (Teile 1 und
2)

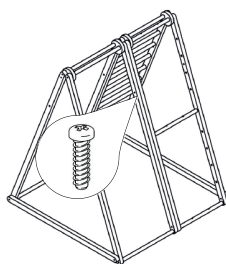

Stellen Sie die beiden Klapprahmen 1 und 2 nebeneinander und befestigen Sie beide Rahmen mit 4 Schrauben.

Schritt 2.
Befestigung der
Verstrebungen



Befestigen Sie die beiden unteren beweglichen Verstrebungen mit den Schrauben.
Zum Schluss legen Sie die Matte ein. Sie können das ZEBRA Gerüst einfach zusammenklappen, indem Sie die unteren Schrauben bei der unteren Verstrebung herausdrehen und die zwei Seiten zusammenklappen.

KIDWOOD CONFIGURATIONS I

KIDWOOD ANWENDUNGSVARIANTEN

The KIDWOOD playgrounds sailor, dominoes and rocket can be placed and used on 5 of 6 sides./ Die KIDWOOD Klettergerüste Segel, Dominoes und Rakete können auf 5 von 6 Seiten gestellt und bespielt werden.



Configuration / Position 1



Configuration / Position 2



Configuration / Position 3



Configuration / Position 4



Configuration / Position 5

The KIDWOOD playground zebra can be placed and used on 3 of 5 sides./ Das KIDWOOD Klettergerüste Zebra kann auf 3 von 5 Seiten gestellt und bespielt werden.



Configuration / Position 1



Configuration / Position 2



Configuration / Position 3

DIFFERENT ACTIVITIES/ SPIELMÖGLICHKEITEN



!Attention! To ensure safe play on the equipment:

- ! Do not use climb and play complex without safety mats.
- ! Do not place toys on safety mats or next to the equipment.
- ! Always place the playground on a level surface at least 2 meters away from any structure or obstruction such as furnitures.
- ! Child should always be barefoot while using the playground.
- ! Do not leave a child alone at the equipment.
- ! Children should not hold toys and food in their arms or mouth while playing at the playground.
- ! More than one child should not be on a ladder or slide at the same time.

! Beware, regular checks and maintenance of the main parts are needed.

Following checks should be carried every three months:

- 1) to check swing seats, ropes and other means of attachments for evidence of deterioration;
 - 2) to replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions;
- If checks are not carried out climb and play set could overturn or otherwise become a hazard.

ENG: Introduction. Play is an important part of a child's cognitive, physical, and emotional health. A child learns different motor and problem-solving skills during his or her first years of life. Initially, physical activity may be clumsy and uncoordinated. To avoid frustration or possible injury, do not force children to do activities they aren't ready to do on their own. Do not encourage a child to hold onto bars he or she cannot reach. If a child initiates movement herself, she will be able to get out of a position. If a child is placed up on a slide or ladder, by an adult, she will likely not know what to do next. It is better for the child to figure out how to get to different positions herself.

! Achtung! Beachten Sie die folgenden Hinweise, damit ein sicheres Spiel mit dem Klettergerüst gewährleistet ist.

- ! Das Gerüst nicht ohne Sicherheitsmatte benutzen.
- ! Kein Spielzeug auf der Matte oder direkt neben dem Gerüst ablegen.
- ! Das Gerüst mit einem Abstand von zwei Metern von Möbeln und anderen Objekten stellen.
- ! Kinder mit dem Gerüst am besten nur barfuß spielen lassen.
- ! Kinder sollten mit dem Klettergerüst nicht unbeaufsichtigt spielen.
- ! Kinder sollten beim Spielen mit dem Klettergerüst kein Spielzeug oder Essen in der Hand oder im Mund haben.
- ! Auf einer Leiter oder Rutsche immer nur ein Kind spielen lassen.

! Überprüfen Sie regelmäßig alle Hauptteile am Klettergerüst.

- 1) Überprüfen Sie die Schaukelsitze, Seile und andere Befestigungsmittel auf Anzeichen einer Abnutzung.
- 2) Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf fest.

Wenn das Gerüst nicht regelmäßig kontrolliert wird, kann es umkippen oder auf andere Weise zu einer Gefahr werden.

DEU: Einleitung. In den ersten Lebensjahren ist das Spielen bedeutsam für die kognitive, körperliche und emotionale Gesundheit eines Kindes. Seine Handlungen sind zunächst eher unkoordiniert und tollpatschig. Für die Förderung Ihres Kindes ist es wichtig, ein aktives Umfeld zu schaffen und eine Vielzahl von Spielen und Übungen anzubieten, welche die Entwicklung der Koordination und der motorischen Fähigkeiten fördert. Drängen Sie Ihr Kind nicht, Dinge zu tun, die es noch nicht kann, um Verletzungen während des Spiels am Klettergerüst vorzubeugen. Sobald ein Kind bestimmte Bewegungen selbst ausführt, kann es die entsprechende Übung allein machen. Wenn Sie Ihr Kind einfach auf die Leiter, Sprossenwand, Rutsche oder ähnliches setzen, ist es auch unwahrscheinlich, dass das Kind die Übung selbst beenden und herunterklettern kann.

Climb up and down a ladder/Die Leiter hinauf und wieder herunter

Activities under the ladder/ Unter der Leiter

ENG: Suggest a child climb up the ladder after she approaches it. Do not rush her. For the initial experience, it's enough for the child just to grab onto the bars and think about what to do next. If she wishes, she can put a foot up on the first rung. An adult can offer encouragement. You could say, "Try to step on this bar! It's a ladder. Do you want to climb?" This will encourage your child to move forward. Put the gymnastic mat outside the equipment under the ladder. Hang an interesting toy on the upper rungs of the ladder so the child can reach the toy after climbing part of the way up. If child does not seem ready to climb, do not force it. Let the experience be fun for the child.

DEU: Fordern Sie Ihr Kind auf, an der Leiter hochzuklettern. Drängen Sie es nicht! Beim ersten Mal reicht es schon aus, wenn das Kind die Stufen einfach greift. Wenn es möchte, kann es auch einen Fuß auf die erste Stufe setzen. Ermutigen Sie Ihr Kind: „Setz doch mal den Fuß auf diese Stufe. Das ist eine Leiter. Möchtest du klettern?“ Legen Sie die Matte an die Außenseite des Klettergerüsts unter die Leiter. Sie können sogar ein Spielzeug an einer der oberen Sprossen befestigen, sodass das Kind dafür auf die Leiter klettert. Wenn Ihr Kind noch nicht versteht, wie die Leiter funktioniert, lassen Sie ihm Zeit. Die Erfahrung damit soll ja Spaß machen!

ENG: After a child learns to climb up one or two rungs on the out-side ladder, suggest that she climb up and down inside the equipment, under the monkey bars.

If she does not want to climb from inside the structure, suggest she move her hands up and down from various positions on the rungs.

DEU: Wenn das Kind lernt, eine oder zwei Sprossen der Leiter hochzusteigen, animieren Sie es, dies auch einmal aus dem Inneren des Klettergerüsts (unter dem Hangelgerüst) zu versuchen. Wenn Ihr Kind das noch nicht möchte, lassen Sie es mit den Händen nach unterschiedlichen Sprossen greifen.



Climb a wooden slide/ Die Holzrutsche hinauf

ENG: The first time, attach the slide to the second or third ladder rung. Once your child gets used to it, you can place it in a higher position. You can change the slide's position every time you use it or just offer the ladder for a day or two. Attention! Do not seat a child part way up a slide to get her to slide down. Allow the child to learn how to get up and slide down. That is part of the learning process. Maybe your child has seen kids playing on a slide in a playground. You can show her the way toys such as cars and balls roll down the slide. Some children try to crawl or go up a slide. Do not rush your child or give her too much instruction. Give your child some time to experiment and problem solve.

DEU: Befestigen Sie die Rutsche beim ersten Mal an der zweiten oder dritten Sprosse der Leiter. Wenn Ihr Kind diese Position kennt, stellen Sie die Rutsche vor dem nächsten Spiel anders auf. Machen Sie auch ruhig einmal ein paar Tage Pause und bieten Sie nur die Leiter an. Lassen Sie Ihr Kind barfuß klettern! Oft ist es so einfacher für Ihr Kind. Achtung! Setzen Sie Ihr Kind nicht einfach auf die Rutsche und lassen Sie es herunterrutschen. Lassen Sie es selbst herausfinden, wie es hochkommt und wieder herunterrutschen kann. Vielleicht hat ihr Kind schon andere Kinder auf dem Spielplatz beim Rutschen beobachtet. Wenn es kein Interesse an der Rutsche zeigt, können Sie auch verschiedene Spielzeuge rutschen lassen. Überstürzen Sie nichts! Geben Sie Ihrem Kind Zeit, alles einfach auszuprobieren. Manche Kinder krabbeln auch einfach die Rutsche hoch.



Hang on a trapeze/ Das Trapez

ENG: Meet another hanging object – the wooden trapeze. The tra-peze is multi-functional and a favorite with children! You can start with the rings and then a week later remove them and attach the trapeze. Then you can leave the set without hanging objects so your child can learn to hang on the bars of your KIDWOOD. The trapeze can be attached three different ways: at the height of the child's raised arms, at waist level (to swing, leaning over at the waist) and at knee level (so that child can sit on the trapeze like a swing). On the trapeze, kids can hang from their hands, swing, raise their legs, and hang upside down, just like they do on the rings.

DEU: Ein wunderbares Multitalent ist das multifunktionale Trapez – ein echtes Lieblingsgerät vieler Kinder! Beginnen Sie mit den Ringen, nehmen Sie diese eine Woche später wieder ab und bringen Sie das Trapez an. Dann lassen Sie Ihr Kind das Klettergerüst einfach einmal ohne Zubehörteile entdecken. Das Trapez kann auf drei unterschiedlichen Positionen angebracht werden: auf Höhe der erhobenen Arme, auf Höhe der Taille (zum Schaukeln auf dem Bauch liegend) oder auf Kniehöhe des Kindes (zum Schaukeln im Sitzen). Mit dem Trapez sind wie bei den Ringen der Kreativität Ihres Kindes kaum Grenzen gesetzt: Es kann sich mit den Händen dranhängen, schaukeln, die Beine anheben, kopfüber hängen und vieles mehr.



Hanging on bars/ Das Reck



ENG: Suggest your child grip a bar in front of her and hang by two hands after climbing up the ladder. When it is easy for child to hang with two hands, suggest that she try hanging by only one hand. Once the child is confident hanging onto the bars, suggest that she try swinging her legs and body or twisting in this position.

DEU: Bitten Sie Ihr Kind die Leiter hochzuklettern, oben mit beiden Händen eine Sprosse zu greifen und sich hängen zu lassen. Wenn Ihr Kind sich sicher mit beiden Händen an der Sprosse festhält, lassen Sie es dies mit nur einer Hand versuchen. Sobald Ihr Kind sich dabei sicher an der Sprosse festhält, kann es auch mit den Beinen hin- und herschwingen oder sich hin- und herdrehen.

Mastering the rope ladder/ Die Strickleiter erklimmen

ENG: Hang the rope ladder inside KIDWOOD. Attach the lower end of the rope to the KIDWOOD structure. The ladder should not be very loose or overly tight. Watch your child climb the ladder and give her time to experiment and master the activity.

DEU: Hängen Sie die Strickleiter am Gerüst auf. Befestigen Sie das untere Ende am Gerüst. Die Strickleiter sollte weder zu sehr gespannt sein, noch sollte sie frei schwingen. Lassen Sie Ihrem Kind Zeit, die Strickleiter für sich zu entdecken, zu experimentieren und sie schließlich zu erklimmen.

Climbing rope net / Klettern im Netz

ENG: Climbing the rope net is slightly more challenging and stimulating than walking up the wooden ladder. When child is able to climb 1 or 2 bars on the wooden ladder, suggest she try climbing the rope net. This activity develops coordination and stimulates the vestibular system.

DEU: Im Netz zu klettern ist schwieriger und komplexer als die Leiter zu erklimmen. Wenn Ihr Kind die ersten Sprossen der Holzleiter hochklettern kann, animieren Sie es, dies einmal im Kletternetz zu versuchen. Dabei werden besonders die Koordination und das Gleichgewicht gefördert.



ENG: Suggest that your child climb from one side to the other while KIDWOOD is in its original configuration. Use different hanging accessories (rings, trapeze, rope ladders) to add to the climbing adventure experience.

The side of KIDWOOD with large windows is a great place for sports games! Invite the child to climb under the crossbar, making it part of the game with the help of a ball, a doll or any other toy. One of the options for using this side is to hold onto to the upper crossbar and climb over the bottom inside corner. Encourage the child even if he's not very coordinated!

DEU: Lassen Sie Ihr Kind auch von einer Seite auf die andere klettern, wenn das Klettergerüst in seiner Ursprungsposition ist. Verwenden Sie unterschiedliches Zubehör wie die Ringe, das Trapez oder die Strickleitern, um für noch mehr Kletterspaß zu sorgen!

Auf einer Seite hat das KIDWOOD Klettergerüst ein großes Fenster. Hier können Sie die unterschiedlichsten Spiele spielen! Lassen Sie Ihr Kind hindurchklettern, machen Sie ein Ballspiel oder benutzen Sie eine Puppe oder ein anderes Spielzeug, um Ihr Kind zum Spielen zu animieren. Ihr Kind kann sich auch an der oberen Querstange festhalten und über die untere Sprosse in die Ecke klettern. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Ermutigen Sie Ihr Kind, auch wenn es noch nicht sehr geschickt sein mag!



ENG: Operating conditions and warranty service

1. Playground KIDWOOD is intended for use by children from 18 months up to 10-11 years.
2. The maximum equipment load for the playgrounds Sailor, Dominoes and Rocket is 90 kg. The Zebra playground can be loaded up to 100 kg. This is important to consider if more than one child is playing on the equipment at the same time.
3. Mats are made from healthy materials. Unfold mats and wipe with a damp cloth before every use.
4. Mats should be used only in dry rooms at temperatures between + 5 ° C to + 40 ° C.

The warranty covers the following product defects: 1. Improper wooden frame manufacturing and treatment; 2. Defects of mat material and stitching ; 3. Defective rope net materials. If hidden defects in production are detected during the warranty period and the warranty card is presented, the Buyer has the right to free product repair or replacement (in the event it is impossible to repair). Determination as to whether repair is possible is determined by the manufacturer.

The warranty does not cover: 1. Defects caused by improper use or misuse of the product or its components (dent, scratches, excessive force, prolonged exposure to liquids, chemicals, hot objects, etc.)

2. Mechanical damage and defects caused by violation of the rules of transportation, storage, and/or use.

3. Defects caused by actions of third parties or force majeure events (consequences of natural disasters, floods, fires, etc.) The manufacturer reserves the right to change KIDWOOD playground design and configuration without prior notice and after the date of printing of this manual.

You can contact us online: www.kid-wood.com

DEU: Garantiebedingungen

1. Die Klettergerüste von KIDWOOD sind für Kinder ab 18 Monate bis ca. 10/11 Jahre geeignet.
2. Die Maximalbelastung für die Gerüste Segel, Domino und Rakete beträgt 90 kg. Das Zebra Gerüst kann bis 100 kg belastet werden. Bitte beachten Sie diesen Hinweis, falls mehrere Kinder gleichzeitig mit dem Gerüst spielen.
3. Die Matten sind aus gesundheitlich unbedenklichen Materialien hergestellt. Breiten Sie diese vor jedem Gebrauch aus und wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab.
4. Die Matten sollten nur in trockenen Räumen bei Temperaturen von +5 ° C bis +40 ° C verwendet werden. **Die Garantie deckt folgende Produktionsfehler ab:**

1. Unsachgemäße Verarbeitung und Behandlung des Holzrahmens; 2. Mangelhafte Qualität bei Mattenmaterial und -nähten; 3. Mangelhafte Qualität bei Seilen der Kletternetze. Wenn während der Garantiezeit versteckte Mängel in der Produktion festgestellt werden, hat der Käufer bei ordnungsgemäßer Ausstellung der Garantiekarte das Recht, das Produkt kostenlos reparieren oder ersetzen zu lassen, falls eine Reparatur nicht möglich ist. Die Prüfung wird in diesem Fall vom Hersteller durchgeführt.

Die Garantie deckt nicht ab:

1. Durch unsachgemäße Verwendung oder Fehlgebrauch des Produkts oder seiner Einzelteile (Dellen, Kratzer, übermäßige Krafteinwirkung, längerer Kontakt mit Flüssigkeiten, Chemikalien, heißen Gegenständen usw.) verursachte Defekte. 2. Durch Verletzung der Transport-, Lager- und/oder Gebrauchsvorschriften verursachte mechanische Schäden und Mängel. 3. Durch Handlungen Dritter oder durch höhere Gewalt (Folgen von Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Bränden usw.) verursachte Mängel. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an Design und Konstruktion der KIDWOOD Klettergerüste ohne vorherige Ankündigung und nach dem Druckdatum dieses Handbuchs vorzunehmen.

Sie erreichen uns online unter www.kid-wood.com



Warranty card number №/ Garantiekarte Nr. _____

Model and Name/ Modell- und Produktname _____

Vendor name/ Verkäufer _____

Buyer's name/ Name des Käufers _____

Date of sale/ Verkaufsdatum _____

Vendor signature and stamp /
Unterschrift und Stempel des
Händlers _____

I confirm that I read and understand the
operating conditions and warranty service
terms. Instruction received. Buyer's
signature. / Ich bestätige, dass ich die Betriebs-
und Garantiebedingungen gelesen und
verstanden habe. Ich habe alle Informationen
erhalten. Unterschrift des Käufers. _____

Warranty period/
Garantiedauer _____

Months from the selling date /
Monate nach Kauf



KIDWOOD



www.kid-wood.com